

Entsorgung/ Umweltschutz

Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recyclefähigen Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte Entsorgung von Materialresten fördert die Wiederverwertung von Wertstoffen.

Das ausgediente Gerät sofort unbrauchbar machen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll! Im Interesse des Umweltschutzes sind Sie nach der aktuellen Batterieverordnung als Endverbraucher verpflichtet, alte und gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben.

Entsorgungshinweise erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung.

Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, der Verkäufer leistet für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung Garantie innerhalb von 12 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufs, zu nachfolgenden Bedingungen. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, Umbau oder durch falsches Aufstellen, durch unsachgemässen Anschluss oder Verwendung falscher Leuchtmittel, sowie höhere Gewalt oder sonstige Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistungen.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund der Garantie nicht. Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen.

IM GARANTIEFALL WIRD DAS PRODUKT NUR IN UNBESCHÄDIGTER ORIGINALVERPACKUNG ZURÜCK GENOMMEN!

Glasplatte (04-01-01)

Als Zubehör ist Glas-Tischplatte erhältlich.

Vertrieb

www.moree.de

Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany

Made in Germany © 2007


Änderungen an den Produkten vorbehalten.

Version D4.1 © 2010 Moree Ltd.

LOUNGE LED PRO ACCU

Bedienungsanleitung

Mod. 04-06-01 Multicolor

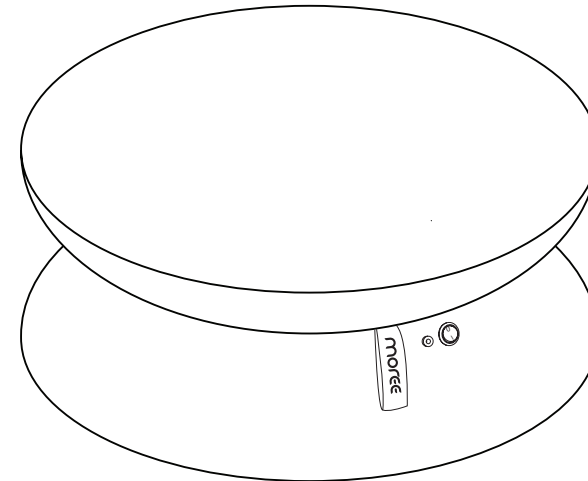

- Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.
- Vor dem ersten Gebrauch und alle 2 Monate bei Lagerung des Produktes den Akku vollständig laden !

- Inklusive Fernbedienung und Ladegerät



moree[®]

D Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein Moree-Produkt entschieden haben.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE LED-PRODUKT

Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.

WICHTIG ! DAS PRODUKT DARF NUR IN TROCKENEN INNENRÄUMEN GELADEN UND BENUTZT WERDEN. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt und in die Ladebuchse gelangen.

Das Produkt ist nur horizontal, mit der Tischplatte nach oben aufgestellt, zu verwenden! Nur auf festem, trockenem, nicht leicht entzündlichem Untergrund verwenden und es nicht abdecken.

Nur das mitgelieferte Akkuladegerät zum Aufladen des Produktes verwenden. Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der Netzspannung übereinstimmt.

Die Verwendung des Produktes sofort einstellen, wenn Rauch austritt, ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist oder ein anderes ungewöhnliches Verhalten auftritt.

Das Produkt nur unter Strom benutzen, nachdem es korrekt montiert wurde und sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet. Vor dem Öffnen des Produktes den Netzstecker ziehen und es ausschalten.

Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Ladebuchse nicht mit Schmutz oder metallischen Gegenständen (wie Schlüsseln) in Berührung kommen.

Das Produkt nicht fallen lassen und es vor Stößen oder Schlägen schützen.

Das max. Aufstellgewicht beträgt 5 kg. Nicht am Kabel ziehen.

Durch unsachgemäße Veränderungen oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Das Produkt regelmäßig auf eventuelle Schadstellen prüfen. Sollte es beschädigt sein, stellen Sie die Nutzung ein. Ersetzen Sie defekte Komponenten ausschließlich durch Ersatzteile vom Hersteller oder seinem Servicevertreter.

Moree Produkte entsprechen europäischen Richtlinien/ Normen.

VORSICHT!

BEI DEMONTAGE NICHT IN DIE EINGESCHALTETE LICHTQUELLE SEHEN - GEFAHR IRREVERSIBLER AUGENSCHÄDEN!

Technische Daten LED-Produkt

Maße:	Ø ca. 84 cm, Höhe ca. 33 cm
Material:	ABS, PMMA
Farbe:	transluzent weiß
Gewicht:	ca. 13 kg
Leuchtmittel:	max. 13 Watt 3x high-power multicolor LEDs
Beigel-Akku:	12V, 18Ah
2x Sicherungen:	siehe Aufkleber am Produkt
Betriebsdauer:	ca. 30h
Schutzklasse:	III




Pflegehinweise

Nur mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. Auf keinen Fall aggressive, lösungsmittel- oder alkoholhaltige Reiniger verwenden.

Aufbau


BITTE SCHUTZFOLIEN ENTFERNEN !

Auf Grund des Produktionsprozesses kann sich die Tischplatte leicht nach innen wölben.

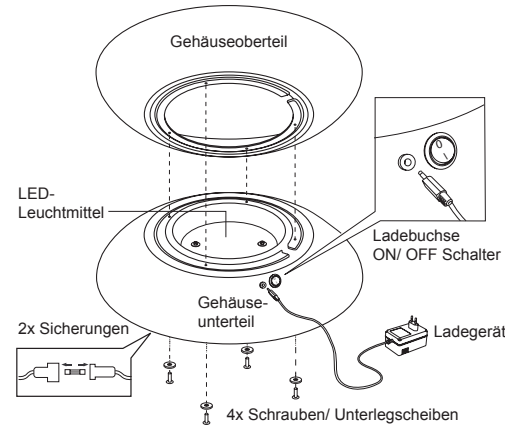


Einbau der Ladebuchse

WICHTIG: VOR ERSTEM GEBRAUCH UND BEI JEDEM TRANSPORT LADEBUCHSE EIN- BZW. AUSBAUEN.

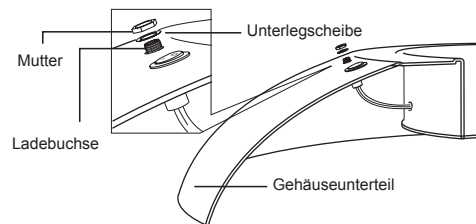

Fernbedienung

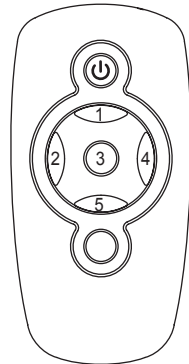

- ⊕ Aus-/ Reset-Taste
- ① Weißes Licht
- ② 90 Sekunden RGB Farbwechsel Programm
- ③ Farbselektionstaste; kann zu jeder Zeit gedrückt werden, um die aktuelle Farbe auszuwählen. Um ein Programm wieder zu aktivieren oder andere Programme zu wählen, muss die Aus-/Resettaste gedrückt werden.
- ④ 3 Minuten RGB Farbwechselprogramm
- ⑤ Puls-Programm (1x drücken)
Flash-Programm (2x drücken)

⚠ SICHERHEITSHINWEISE AKKU

Nur das mitgelieferte Akkuladegerät zum Aufladen des Akku verwenden.

Niemals den Akku zerlegen, Hitze aussetzen oder anderen Änderungen unterziehen.

Falls Flüssigkeit austreten sollte, vermeiden Sie auf jeden Fall Hautkontakt. Wenn Flüssigkeit auf Kleidung oder Haut gelangt ist, benutzen Sie sofort Wasser zum Reinigen. Bei Problemen kontaktieren Sie einen Arzt.

Den Akku laden

Erst den Stecker vom Ladegerät in die Buchse am Produkt stecken, dann in die Steckdose.

Vor Benutzung den Akku vollständig laden.

Das Produkt schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku durch Dauerbetrieb leer ist. Er schaltet sich wieder ein, wenn der Akku wieder aufgeladen wird - das kann bis zu 3 Stunden dauern.

Folgende Informationen helfen eine längere Akkulebenszeit zu erreichen:

Wenn das Produkt länger nicht benutzt wird, laden Sie es bitte vollständig auf. Bei unter 25°C kann es 3 Monate gelagert werden, danach sollte der Akku wieder nachgeladen werden.

Die Batterie in den empfohlenen Intervallen auswechseln:

Oberflächentemperatur der Batterie:

Unter 25°C (77°F)
30°C (86°F)
40°C (104°F)

Austauschintervall:

6 Jahre
4 Jahre
2 Jahre

Wenn sich der Akku auch nach dem Aufladen rasch entlädt, hat er das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muß ausgetauscht werden.

Die eingebaute Batterie (Akku) darf nur von Fachpersonal ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich den gleichen Typ.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE LADEGERÄT

Achtung!

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb nie selbst Eingriffe im Gerät vor. Durch unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Beim Öffnen des Geräts erlischt jeglicher Garantieanspruch.

- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der Netzspannung übereinstimmt.

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Laden von Blei-Akkus.

- Setzen Sie das Gerät nur im Innenbereich ein. Schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 – 40 °C).

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. Trinkglas, auf das Gerät.

- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Ladegeräts und des Steckers nicht mit Schmutz oder metallischen Gegenständen (wie Schlüsseln) in Berührung kommen.

- Das Gehäuse niemals abdecken.

- Das Akkuladegerät von der Steckdose trennen, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder es nicht verwendet wird.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose:

1. wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind,
2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
3. wenn Funktionsstörungen auftreten.

- Lassen Sie das Gerät in jedem Fall in einer Fachwerkstatt reparieren.

- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch den Hersteller oder durch eine autorisierte Fachwerkstatt ersetzt werden.

- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

- Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Wasser oder Chemikalien.

- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch angeschlossen bzw. bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Gerät übernommen werden.

Inbetriebnahme

Wichtig! Erst den Stecker vom Ladegerät in die Buchse am Produkt stecken, dann den Netzstecker in eine Steckdose. Der Ladevorgang ist beendet, wenn die LED grün leuchtet. Die Ladezeit hängt von der Kapazität und dem Ladestatus des Akkus ab.

FEHLERBEHEBUNG

1) DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT

Die Batterie ist entladen

Lösung: Das Produkt schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku durch Dauerbetrieb leer ist. Er schaltet sich wieder ein, wenn der Akku wieder aufgeladen wird - das kann bis zu 3 Stunden dauern. Der Ladevorgang ist beendet, wenn die LED grün leuchtet.

Eine oder beide Sicherungen defekt

Lösung: Sicherungen überprüfen und austauschen. Erst den Stecker vom Ladegerät in die Buchse am Produkt stecken, dann in die Steckdose (sonst kann die Sicherung durchbrennen). Gerät vor Feuchtigkeit schützen.

Kontroll-LED des Ladegerätes leuchtet nicht

Lösung: Steckdose auf Spannung überprüfen, wenn die Kontroll-LED des Ladegerätes nicht leuchtet, ist das Ladegerät defekt.

Ladevorgang unterbrochen

Lösung: Stecker des Ladegerätes richtig in die Ladebuchse des LED-Produktes stecken!

Ladevorgang zu kurz

Lösung: Das Produkt laden bis die LED am Ladegerät grün leuchtet.

2) FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT

- a) Batterien leer oder verpolt eingesetzt (On/Off Knopf muss rot leuchten)
- b) Aus verschiedenen Richtungen auf das Gerät halten
- c) LED-Produkt ausschalten/ Stecker ziehen zum Zurücksetzen.

3) FERNBEDIENUNGSCODE VERSTELLT

Zum Einstellen des richtigen Code 11233, halten Sie die MAGIC-Taste gedrückt bis das Lämpchen zweimal aufleuchtet. Geben Sie den Einstellcode entsprechend der unten angegebenen Tabelle ein (das Lämpchen leuchtet nach Eingabe des kompletten Einstellcodes zweimal auf)

1 = LAUTSTÄRKE PLUS, 2 = LAUTSTÄRKE MINUS,
3 = KANAL PLUS, 4 = KANAL MINUS